

Instructions Advisor Gold / Gold FLX

Obtenir le maximum de votre téléavertisseur


Prenez quelques minutes pour apprendre toutes les fonctions et possibilités de messagerie de votre téléavertisseur.

Donnez votre numéro de téléavertisseur à votre secrétaire, à vos collègues, à vos amis, à votre famille.


Ajoutez votre numéro de téléavertisseur sur vos cartes de visites ainsi que sur le message de votre répondeur téléphonique.

Laissez votre numéro de téléavertisseur à l'école et avec la gardienne de vos enfants pour que vous puissiez toujours être contacté en cas d'urgence.

Symboles d'affichage

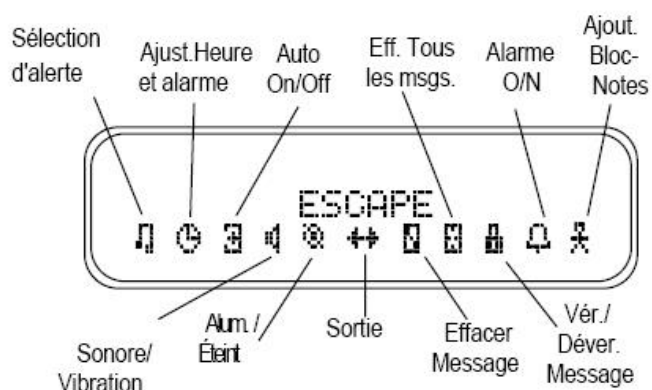

Contrôles

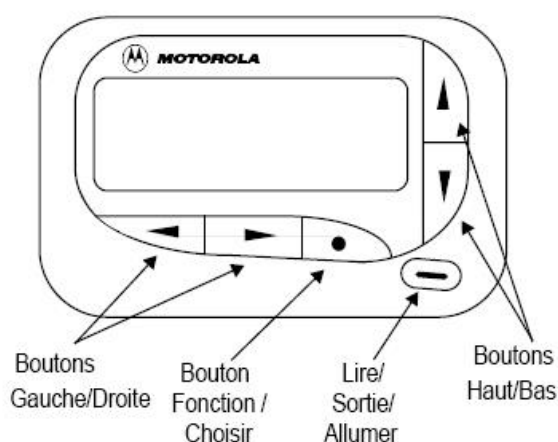

Symboles affichés

État de l'appareil (gauche)

-  Sous tension
-  Avertissement sonore
-  Allum./Éteint automatique
-  Alarme

Statut des messages (haut de l'écran)

-  Message verrouillé
-  Boîte-aux-lettres (en fonction)
-  Boîte-aux-lettres (hors fonctions)
-  Message en mémoire
-  Mémoire pleine
-  Message d'alarme

Fonctions et Menus (bas de l'écran)

-  Choix de l'alarme
-  Ajustement heure et alarme
-  Ajustement auto allum./éteint
-  Alerte sonore
-  Alerte silencieuse (vibration)
-  Éteindre l'appareil
-  Sortie (vers l'écran principal)
-  Effacer le message
-  Effacer tous les messages
-  Message verrouillé
-  Déverrouillé le message
-  Indicateur de boîte-aux-lettres (alerte activée)
-  Indicateur de boîte-aux-lettres (alerte désactivée).
-  Ajustement de l'alerte des messages
-  Ajouter au bloc-notes

Autres symboles

-  Allum./Éteint automatique (menu et actif/inactif)
 -  Allum./Éteint désactivé
 -  Format 24 heures
 -  Heure AM
 -  Heure PM
 -  Alarme désactivée
 -  Alarme activée
 -  Pas d'alerte sur un nouveau message
 -  Alerte bip seulement
 -  Indicateur de pile pleine
 -  Indicateur de pile faible
 -  Indicateur hors zone de réception
 -  Suite du message
 -  Message tronqué (message trop long)
 -  <.> Indicateur alphanumérique d'un fragment manquant *
 -  - - - - Indicateur numérique d'un long fragment manquant *
 -  Indicateur de caractère(s) erronés
- * Ces symboles sont uniquement pour le ADVISOR Gold FLX

Mise sous tension du téléavertisseur

Appuyez sur .

Votre téléavertisseur avertit et  apparaît dans la colonne gauche de l'afficheur. L'heure et la date apparaissent au bas de l'afficheur.

Mise hors tension du téléavertisseur

- 1- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- 2- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 3- Appuyez sur  pour choisir la fonction : le téléavertisseur tombe alors hors tension.

Réception et lecture des messages

Lorsqu'un message est reçu, le téléavertisseur émet un avertissement et le symbole de message  clignote.

- 1- Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'avertissement
- 2- Appuyez sur  pour afficher le message.

Le téléavertisseur met automatique le message en mémoire avec l'heure et la date de réception. La flèche clignotante  au coin inférieur droit de l'afficheur indique que le message affiché continue au-delà des quatre lignes de l'afficheur.

Appuyez sur  pour avancer jusqu'à l'afficheur suivant.
Vous pouvez aussi appuyer sur le  pour lire votre message ligne par ligne.
Appuyez sur  pour parcourir rapidement votre message, affichage par affichage.

Si la mémoire du téléavertisseur contient plus d'un message, appuyez sur  ou  pour sélectionner le message que vous voulez lire. Le symbole  indique l'emplacement du message. Appuyez sur  pour afficher votre message.

Le symbole  clignotant indique qu'un message a été lu. Le téléavertisseur vous rappelle à des intervalles prédéterminés que vous avez un ou des messages non lus.

Utilisation du menu de fonctions

Appuyez sur  pour afficher le menu de fonctions.

Le menu de fonctions vous permet d'accéder aux nombreuses fonctions de votre téléavertisseur grâce à une série de symboles et de message guide opérateur. Par exemple, lorsque le menu des fonctions est affiché, le symbole  clignote, indiquant l'emplacement du curseur. Vous pouvez alors appuyer sur  ou  pour déplacer le curseur à l'intérieur du menu de fonctions.

NOTE : Pour sortir d'un menu sans faire aucun changement, appuyez sur .

Rétro éclairage

La lumière du téléavertisseur brille légèrement quand on appuie sur n'importe quelle touche vous activez le rétro éclairage. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le rétro éclairage en appuyant pendant deux secondes sur le bouton . Lorsque l'afficheur retourne en mode d'attente, le rétro éclairage se met automatiquement hors tension.

Verrouillage et déverrouillage des messages

On peut bloquer en mémoire jusqu'à 10 messages les empêchant d'être remplacés quand la mémoire est pleine (indiqué par le symbole ).

- 1- Appuyez sur .
- 2- Appuyez sur  ou  pour sélectionner le message que vous voulez verrouiller.
- 3- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions
- 4- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur le symbole verrouillage  ou de déverrouillage ().
- 5- Appuyez sur  pour verrouiller ou déverrouiller le message
- 6- Le symbole  ou le symbole  est affiché, indique l'état du message.

Réglage de l'heure et de la date

- 1- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- 2- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 3- Appuyez sur  pour afficher l'afficheur de réglage de l'heure.
- 4- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur le chiffre de l'heure.

- 5- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure désirée.
- 6- Appuyez sur ► pour déplacer le curseur sur le chiffre des minutes.
- 7- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le chiffre des minutes désiré.
- 8- Répétez ce cycle processus pour chaque groupe de chiffres : AM/PM/24hr.,mois/jour/année.
- 9- Appuyez sur ● pour activer le ou les changements d'heure et de date.



Si vous déplacer le curseur au bout du dernier symbole de la rangée (extrême droite), il revient automatiquement sur le premier symbole au début de cette même rangée (extrême gauche).


NOTE : Pour sortir d'un menu sans faire aucun changement, appuyez sur [REDACTED] .

Réglage de l'alarme

L'alarme du téléavertisseur peut être réglée à une heure et une date précise ou elle peut être réglée pour vous alerter tous les jours.

Pour régler l'alarme à une heure et une date précise :

- 1- Appuyez sur ● pour afficher le menu des fonctions
- 2- Appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur sur ⌚.
- 3- Appuyez sur ● pour afficher le réglage de l'heure et de l'alarme.
- 4- Appuyez sur ▼ pour déplacer le curseur sur ⌚ .

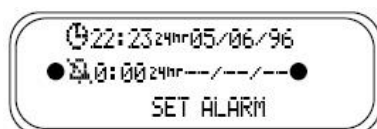

Le symbole de l'alarme indique l'état de l'alarme – Alarme activée (⌚) ou alarme désactivée (⌚).

- 5- Appuyez sur ► pour déplacer le curseur sur ⌚.
- 6- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver l'alarme.
- 7- Appuyez sur ► pour déplacer le curseur sur le chiffre de l'heure.
- 8- Répétez ce processus pour chaque entrée (minute, AM/PM et date).
- 9- Appuyez sur ● pour activer votre sélection.

Le symbole ⌚ de l'alarme est affiché si l'alarme est réglée. Au moment choisi, le téléavertisseur vibre ou émet un avertissement de 12 secondes selon le mode d'avertissement choisi.

Réglage pour un avertissement quotidien :

Suivre les étapes décrites plus haut sauf pour le réglage de la date. Appuyez sur ▼ pour entrer la date jusqu'à ce que le symbole des mois, jours, années soient en blanc (--/--/--). L'alarme est maintenant réglée pour avertir chaque jour à l'heure précise.

NOTE : si l'alarme se termine sans avoir été reconnue, le symbole  clignote jusqu'à ce que l'on appuie sur l'un des boutons du téléavertisseur.

NOTE : Pour sortir d'un menu sans faire aucun changement, appuyez sur .

Réglage de l'alarme de message

Cela vous permet de régler l'alarme pour une fois ou pour une alarme quotidienne, pour un message personnel particulier. Vous pouvez régler l'alarme pour un maximum de cinq messages personnels.

Pour régler l'alarme de message pour une fois :

- 1- Appuyez sur .
- 2- Appuyez sur  ou  pour sélectionner le message que vous voulez avec l'alarme.
- 3- Appuyez sur  pour afficher le menu de fonctions.
- 4- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 5- Appuyez sur  pour afficher l'afficheur réglage-alarme-message.

Quand l'afficheur apparaît, le curseur est à l'extrême gauche.

Le symbole définit la situation de l'alarme –soit l'alarme activée () ou l'alarme désactivée ().

- 6- De l'afficheur réglage-alarme-message suivre les étapes indiquées au réglage de l'alarme.

Pour régler l'alarme de message quotidien :

Suivre les instructions ci-dessous pour régler l'heure de l'alarme puis suivre les instructions de réglage de l'alarme pour un avertissement quotidien sous réglage de l'alarme.

Le symbole  remplace le symbole  quand l'alarme pour un message est réglée.

Au moment choisi, votre téléavertisseur vibre ou émet un avertissement de 12 secondes suivant le mode d'avertissement actuel. Appuyez sur  pour afficher le message pour lequel l'alarme est réglée.

Le symbole  remplace le symbole  après la sonnerie de l'alarme sauf si l'alarme est réglée pour avertir à tous les jours.

NOTE : Si l'alarme se termine sans être reconnue  clignote jusqu'à ce que le message soit lu.

Réglage du mode d'avertissement

L'avertissement peut être soit sonore soit silencieux.

- 1- Appuyez sur  pour afficher le menu de fonctions
- 2- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur  ou .

Le symbole  est affiché si le téléavertisseur est en mode d'avertissement silencieux (vous invitant à aller en mode sonore si désiré). Le symbole  est affiché si le téléavertisseur est en mode d'avertissement sonore (vous invitant à aller en mode silencieux si désiré).

- 3- Appuyez sur  pour choisir le mode d'avertissement désiré. Si vous avez choisi le mode sonore() votre téléavertisseur émet un signal sonore court. Si vous avez choisi le mode silencieux() et si votre téléavertisseur est équipé d'un vibreur votre téléavertisseur vibrera.

Réglage du type d'avertissement

NOTE : Le téléavertisseur doit être en mode d'avertissement sonore pour choisir le type d'avertissement.


Votre téléavertisseur a un avertissement standard (1) et sept avertissements agréables différents (2 à 8), et un signal sonore () vous permettant de choisir et de changer l'avertissement. Vous pouvez aussi choisir l'option « pas d'avertissement » ().

Pour changer l'avertissement :

- 1- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions
- 2- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur  puis appuyez sur .
- 3- Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur sur l'avertissement désiré.

Le téléavertisseur donne un exemple de chaque avertissement quand vous parcourez les sélections.

- 4- Appuyez sur  pour activer l'alerte.

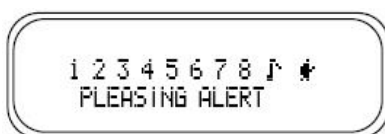

Mise sous et hors tension de l'avertissement de réception d'un message dans la boîte aux lettres.

Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu'il vous avertisse quand un message dans la boîte-aux-lettres (connu aussi sous le nom de service d'information) est reçu.

- 1- Appuyez sur .
- 2- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 3- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- 4- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur le symbole « avertissement activé » () ou le symbole « avertissement désactivé » ().

Le symbole  est affiché si l'avertissement dans la boîte-aux-lettres activé (vous invitant à le désactiver si désiré).

Le symbole  est affiché si l'avertissement dans la boîte-aux-lettres désactivé (vous invitant à l'activer si désiré).

- 5- Appuyez sur  pour sélectionner le mode d'avertissement de réception d'un message dans la boîte-aux-lettres.

Effacement des messages en mémoire

Vous pouvez effacer un message mémorisé non verrouillés et dont vous n'avez pas demandé le rappel pendant que vous le lisez ou à partir du menu des fonctions.

Pour effacer des messages à l'aide du menu des fonctions :

- 1- Appuyez sur  ou  pour sélectionner le message que vous voulez effacer de la mémoire.
- 2- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- 3- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 4- Appuyez sur  pour confirmer la demande d'effacement.
- 5- Appuyez sur  pour effacer le message.

Pour effacer tous les messages mémorisés, lus, non verrouillé et dont vous n'avez pas demandé de rappel :

- 1- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- 2- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 3- Appuyez deux fois sur .

Tous les messages non verrouillés, sans alarme et lus sont effacés.

NOTE : Les carnets personnels et courrier ne seront pas effacés par le procédé.

Transfert de messages dans le bloc-notes personnel

Votre téléavertisseur a deux carnets : un carnet personnel pour déplacer en mémoire les messages personnels et un carnet courrier pour déplacer en mémoire les messages des services d'informations (boîte-aux-lettres).

Pour déplacer un message en mémoire dans votre carnet personnel :

- 1- Appuyez sur .
- 2- Appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur pour choisir le message que vous désirez déplacer dans le bloc-notes personnel.
- 3- Appuyez sur  pour afficher le menu de fonctions
- 4- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 5- Appuyez sur  pour déplacer le message dans le bloc-notes personnel.

Le symbole  est affiché dans le coin supérieur droit de l'affichage.

Pour déplacer le message en mémoire dans le bloc-notes (services d'informations) :

Suivre les mêmes étapes décrites pour la mise en mémoire des messages du le bloc-notes personnel.

Le symbole  est affiché à la deuxième rangée, coin droit de l'affichage.

Effacement de messages dans le bloc-notes

- 1- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 2- Appuyez sur  pour afficher une liste de messages dans le bloc-notes.
- 3- Appuyez sur  ou  pour parcourir la liste jusqu'à ce que  soit affiché le message dans le bloc-notes que vous voulez effacer.
- 4- Appuyez sur  pour afficher le menu de fonctions.
- 5- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 6- Appuyez sur  pour confirmer la demande d'effacement.
- 7- Appuyez sur  pour effacer le message. Répétez ces étapes pour effacer chaque message.

Réglage marche/arrêt automatique

Pour régler la marche/arrêt automatique de votre téléavertisseur, faites comme suit :

- 1- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- 2- Appuyez sur  pour déplacer le curseur sur .
- 3- Appuyez sur  pour afficher l'afficheur marche/arrêt automatique.

Quand l'afficheur s'affiche, le curseur est à l'extrême gauche. Le symbole () activé ou () désactivé indique la condition actuelle.



4- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir ☞ ou ☛ .

5- Appuyez sur ► pour déplacer le curseur sur le chiffre des heures. L'heure de mise en marche automatique apparaît à gauche et l'heure de mise en arrêt apparaît à droite.

6- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer à l'heure voulue.

7- Répétez le processus pour chaque groupe de chiffres pour l'heure de marche et l'heure d'arrêt (heure, minute, AM/PM si votre téléavertisseur est réglé pour donner l'heure en mode 12 heures).

8- Appuyez sur ● pour activer la marche/arrêt automatique.

Le symbole ☞ est affiché si la fonction marche-arrêt automatique est activée. Si l'heure de mise en marche est la même que celle de l'arrêt, le téléavertisseur n'activera pas la fonction marche/arrêt automatique.

Autres caractéristiques

Jauge de la pile : L'indicateur de jauge de la pile est situé sur l'afficheur de situation et vous indique le niveau de charge de la pile. Les cinq indicateurs vont de « plein » à « bas ».

☛ (pleine), ☛ (3/4), ☛ (1/2), ☛ (1/4), ☛ (vide).

Clic sonore de frappe : Quand cette fonction est activée et que le téléavertisseur est en mode sonore, un « clic » s'entend à chaque fois que l'on appuie sur un bouton. On n'entend pas ce « clic » quand le téléavertisseur est en mode silencieux.

Message en double : Si le même message est reçu plus d'une fois, « REPETITION » ou encore « DUPLICATE MESSAGE » est affiché au début du nouveau message. La date et l'heure seront pour le dernier message reçu.

Hors de portée : Quand cette option est activée, le symbole ☞☞ est affiché quand vous êtes hors de portée des transmetteurs du réseau. Le téléavertisseur pour vous dire si cette fonction est activée. Le symbole ☞☞ n'est plus affiché quand vous retournez dans votre zone de couverture.

Indicateur de données erronées : Le symbole ☛ est affiché quand sont reçues des données qui peuvent être erronées. L'indicateur alterne avec le caractère altéré.

Indicateur de fragments manquants : Si une partie du message n'a pas été reçue, le <...> ou le _____ est affiché à la place des caractères manquants. NOTE : Ne s'applique qu'au modèle FLX.

Archive de courrier : Quand cette option est activée, le téléavertisseur met en mémoire quatre fichiers archivés par logement de courrier choisi (services d'informations). Quand un message est reçu dans un logement spécifique, le message existant est « poussé » dans la zone d'archive. Quand un cinquième fichier archives est reçu, le fichier archivé le plus ancien est effacé.


Renseignement sur la pile

Votre téléavertisseur est conçu pour fonctionner avec une seule pile alcaline de taille AA. Les piles au carbone-zinc ne sont pas recommandées. Voir le diagramme pour l'emplacement du couvercle de rangement de la pile.

Pour installer ou pour remplacer la pile, placez la face du téléavertisseur vers le bas et procédez comme suit :

- 1- Déverrouillez le couvercle du logement de la pile en la faisant glisser vers l'extérieur
- 2- Faites glisser le couvercle dans la direction de la longueur vers l'extérieur.

- 3- Soulever le couvercle pour dégager au boîtier. Enlever la pile au chargement en prenant note de la polarité (le positif + et le négatif -).

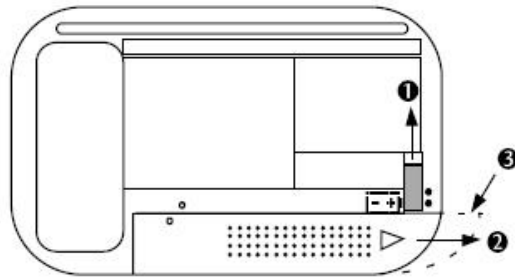

Pour installer une pile neuve, suivez ces étapes à rebours en prenant note des repères positif (+) et négatif (-).

ATTENTION : Ne pas installer la pile dans le mauvais sens car les messages stockés en mémoire seront effacés (y compris les messages verrouillés, protégés et etc.).